


LENOVO BIOS CONFIG Quick Guide

UEFI 설정 TOOL : Think BIOS Config Tool v1.44 (.hta)

Section 1. 관리자 패스워드 변경하기


※ 상기의 툴을 이용하는 경우 관리자 패스워드가 생성되지 않은 경우 패스워드 설정은 불가함.

1. tbc.hta를 실행한다.(html응용프로그램으로 단독으로 동작함)

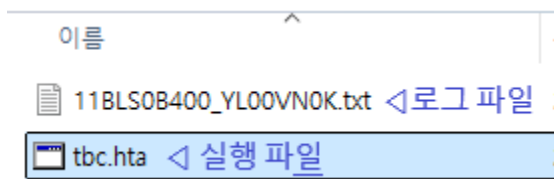

상기 로그파일내에 tbc.hta명령의 모든 로그가 기록된다

▼ tbc 실행시 UI

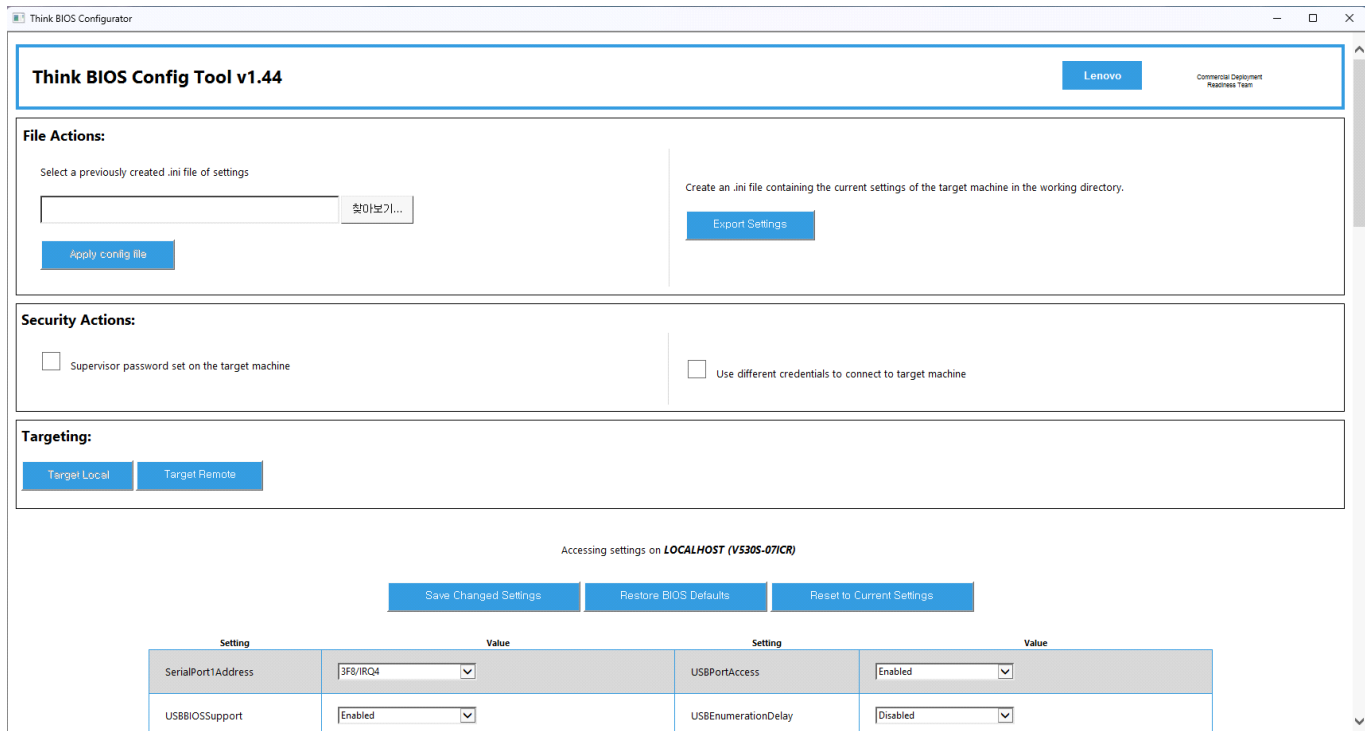

Setting	Value	Setting	Value
SerialPort1Address	3F8/IRQ4	USBPortAccess	Enabled
USBBIOSupport	Enabled	USBEnumerationDelay	Disabled

2. Security Actions: 항목에서 패스워드 파일을 생성한다.

Security Actions:

(a) ☒ Supervisor password set on the target machine

Encoding: Enter password: **(c)**

Language: Enter encrypting key: **(d)**

(b) ☒ Change Supervisor password

New password:

Confirm password: **(f)**

(e)

- ⓐ 관리자 패스워드가 걸려 있는 경우 자동 check 됨
- ⓑ 관리자 패스워드 변경 메뉴 활성화 check
- ⓒ 현재 관리자 패스워드 투입
- ⓓ 암호화 키 투입
- ⓒ 새로운 관리자 패스워드 투입
- ⓕ 새로운 관리자 패스워드 파일 생성(별도의 메시지 없이 실행디렉토리에 *****.ini 파일로 생성됨)

3. 생성된 패스워드 파일의 이름을 쉽게 변경한다.(***.ini 파일내의 내용은 암호화 되어 있음)



4. 관리자권한의 Command창에서 아래의 명령을 실행하여 관리자 패스워드를 변경한다.

```
관리자: C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Wlenovo>tbc.hta "file=c:\Wlenovo\Wxpwd.ini" "pass=qwer1234"
```

//tbc.hta "file=path\filename" "pass=encrypting key"

C:\Wlenovo>tbc.hta "file=c:\Wlenovo\Wxpwd.ini" "pass=qwer1234"

// 로그

-----2024-12-18 오후 4:38:02-----

BiosVersion: M30KT18A

fileLocation=c:\Wlenovo\Wxpwd.ini

pass=*****

Finished gathering settings.

Found password change file

Password change: Success

Section 2. 설정 변경하기

1. tbc.hta를 실행한다.

2. File Actions: 항목에서 현재 설정정보를 가져온다.

File Actions:
Select a previously created .ini file of settings

찾아보기...

Apply config file

Create an .ini file containing th

Export Settings

Security Actions:

☒ Supervisor password set on the target machine

Encoding:

ASCII

Enter password:

Language:

us

Enter encrypting key:

qwer1234

Generate a key

☐ Change Supervisor password

Use different credential:

- ㉠ 현재 관리자 패스워드 투입
- ㉡ 암호화 키 투입
- ㉢ 설정정보 파일 생성 (별도의 메시지 없이 실행디렉토리에 *****.ini 파일로 생성됨)

3. 변경필요 정보 수집/편집

 V530S-07ICRConfig.ini

[내용]

... 생략 ...

BIOSPasswordAtUnattendedBoot,Enabled

BIOSPasswordAtReboot,Disabled

POPChangeablebyUser,Yes


BIOSPasswordAtBootDeviceList,Disabled

... 생략 ...

4. 관리자권한의 Command창에서 아래의 명령을 실행하여 관리자 패스워드를 변경한다.

변경 적용이 많은 경우는 *.ini 파일을 리네임하여 참조하고, 한가지인 경우는 옵션에 포함하여 작성 가능함

① *.ini 파일을 이용하는 경우

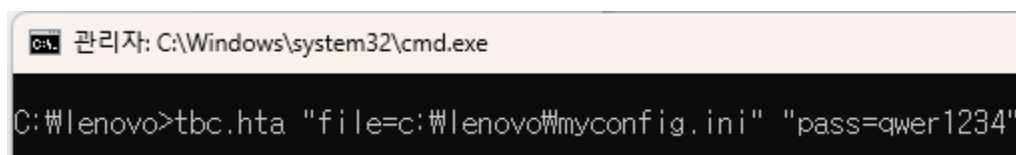

//tbc.hta "file=path\filename" "pass=encrypting key"

C:\Wlenovo>tbc.hta "file=c:\Wlenovo\myconfig.ini" "pass=qwer1234"

// 로그

BiosVersion: M30KT18A

fileLocation=c:\Wlenovo\myconfig.ini

pass=*****


Finished gathering settings.

Parsing config file

Validated password

Saving BIOSPasswordAtBootDeviceList: Success

② 명령에 옵션을 이용하는 경우

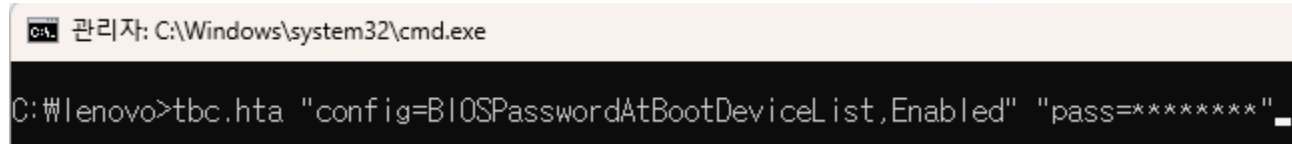

```
C:\Wlenovo>tbc.hta "config=BIOSPasswordAtBootDeviceList,Enabled" "pass=*****"
```

//tbc.hta "config=path\filename" "pass=SupervisorPassword"

C:\Wlenovo>tbc.hta "config=BIOSPasswordAtBootDeviceList,Enabled" "pass=*****"

// 로그

BiosVersion: M30KT18A

config=BIOSPasswordAtBootDeviceList,Enabled

pass=*****

Finished gathering settings.

Making a single change

Validated password

Saving BIOSPasswordAtBootDeviceList: Success

끝.